

Скремблер

CRYMOBILE-200

Для УКВ радиостанций

Руководство пользователя

Документ No : D003005

Содержание

Конфигурация и установка	2
Пользование.....	4

1. Конфигурация и установка

1) Конфигурация

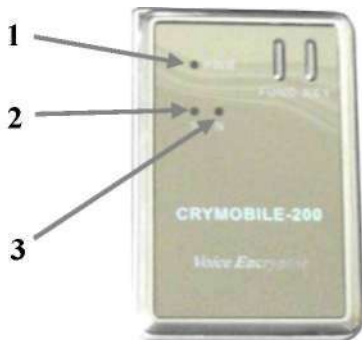


Рис.1. Вид спереди CRYMOBILE-200

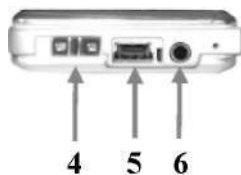


Рис.2. Вид сверху CRYMOBILE-200

- 1 – Индикатор [PWR]: показывает состояние питания.
 - 2 – Индикатор [S] : Показывает нормальное состояние устройства.
 - 3 – Индикатор [N] : Показывает состояние закодированного диалога
 - 4 – Выключатель питания: для включения/выключения питания.
 - 5 – Порт RS-232C : Зарядка аккумулятора или подключение к локальной консоли.
 - 6 – Гарнитура с тангентой и микрофоном (прилагается).
- 2) Установка
- Соедините трансивер с CRYMOBILE-200 используя прилагаемый кабель ACC.

- Вставьте наушник в ухо.
Гарнитура



Рис.3. Соединение CRYMOBILE-200

2. Использование

1) Включите питание.

Индикатор [PWR] светится зеленым светом, а индикатор [S] загорится красным цветом.

2) Нажмите и удерживайте тангенту и говорите

- индикатор [N] загорится синим цветом

3) Отпустите тангенту, чтоб принять сообщение.

- При отпущенной тангенте устройство готово к приему.